Panasonic

使用安装维修说明书

分体式房间空调器



机型: CS–J9AKT10/CU–J9AKT10
(KFR–26GW/BpJAT10)

CS–J13AKT10/CU–J13AKT10
(KFR–35GW/BpJAT10)



目次 页码

- 安全注意事项 ---------- 2–15
- 各部分名称 ---------- 16–17
- 基本操作 ---------- 18–24
- 常见问题解答 ---------- 24
- 安装说明 ---------- 25–31

衷心感谢您购买Panasonic空调器。使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。安装结束后，请安装人员在包修单签名和按要求贴好条形码。并要求用户确认及签名。

警告

- 严禁使用拖线板/延长线，否则可能会因过热而引起火灾，触电等事故。
- 空调器必须可靠接地，否则可能引起火灾或触电。

A2L

ACXF55–39662

安全注意事项（使用）请务必遵守

重要事项！开始使用前请先阅读：

■ 本空调器不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与空调器使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本空调器。
■ 本空调器含有仅用于实现功能用途的接地连接。
■ 本空调器可安全使用的最高海拔：5000m。
■ 本空调器电源线为Y型连接，严禁自行连接。如需安装或更换电源线及内外机连接线时，为避免危险，必须由我司指定服务店的专业技术人员进行操作。
■ 空调器的安装固定方法、安装需要的空间、位置等详见安装说明。
■ 本空调器应按照国家布线规范进行安装。
■ 外部控制装置和电源软线接线的布线图、空调器与电源的连接方法及各元件、室内机、室外机的连接方法、制冷系统需要额外充注制冷剂时的要求，见说明书安装说明内容。熔断器的规格见后面安全注意事项。
■ 本空调器的使用环境温度见说明书的产品规格。
■ 使用过程中，请将电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
● 插头未完全插进，可能会由于发热而引起火灾。
■ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
■ 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
■ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
■ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
● 否则会引起触电、短路或火灾。电源线需要修理时，请联系我司指定服务店。
■ 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
■ 出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
■ 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

为了防止对使用者、其他人造成危害，以及对财产的损坏，请务必遵守以下的说明。

■ 无视安全注意事项，错误操作造成的危害或损害的程度，区分为如下进行说明。

⚠警告	本标志所表示的内容为【有死亡或受重伤的可能性】。
⚠注意	本标志所表示的内容为 【有受伤害的可能性，或者发生物质损坏】。

■ 务必遵守的内容分类，用图示区分说明如下：

 本标志表示的是【禁止】的内容	 本标志表示的是【必须】的内容

⚠警告

WiFi灯点亮时

■ 室内机禁止安装在医疗器械或自动控制机器（自动门、火灾报警器）附近（电波影响引起误动作发生事故）。 

■ 装有心脏起搏器的人必须确保离室内机15cm以上（避免室内机电波引起心脏起搏器误动作）。 

APP、微信小程序使用时

■ 在室外操作时，无法确认空调及空调周边，室内人员等情况。另外，

APP、微信小程序使用时

使用无线通信时由于通讯环境，使用状况，网络故障等原因，也可能发生无法进行远程操作的情况。根据不同情况，有可能发生人员死亡，负重伤，财产损失等情况。因此事前要充分确认安全性再使用。

● 事前（在家时）请确认以下内容：

- 家庭其他成员的设定状况确认，如定时设置等。（不恰当的运转或停止可能引起身体不适或影响动植物）
- 确认空调及周围环境没有异常。确认风的变化也不会对人或房间有坏的影响（例如：没有容易飞扬的物品），否则风会吹落物品，可能导致火灾、财产损失等。
- 确认即使有无法进行远程操作的情况，也不会对人员或财产等造成负面影响。（负面影响包括：远程操作空调运转或停止，可能引起室内人员身体不适或影响动植物。）
  - ・需要操作时，请使用屋内的遥控器操作。
  - ・仅有婴幼儿、行动不方便或老龄人等无法独自操作遥控器的用户在室内时，请不要使用远程操作功能。

● 户外操作前请确认以下内容：

- 家里有人时，请先通知要远程开/关空调（例如空调突然停止或运转，站在高台上的人容易受到惊吓引起跌倒。另外，急剧的外气温、室温变化等会引起身体不适。）
- 温度调节或停止等，也可以使用室内遥控器进行操作。
- 仔细确认设定内容、运转状态。（急剧变化的外气温、室温，可能引起身体不适或影响动植物。）
  - ・操作后，主页面上没有显示操作时，请使用屋内的遥控器操作。
- 故障代码显示时，请联系我司指定服务店。
- 通信状况较差时，可能导致无法使用。远程操作时可能发生以下故障。
  - ・无法运转，无法显示运转时间。
  - ・先用遥控器对空调开机运行后，在户外用远程操作关闭空调时，操作可能无法实现，空调无法停止。

● 操作后，请在APP、微信小程序的主页面确认操作结果。
如操作后没反应，请使用屋内的遥控器操作。



UVC

■ 不应使用明显损坏的空调器。

■ 空调器的非预期使用或外壳的损坏可能导致危险UV-C辐射的逸出。UV-C 辐射会对眼睛和皮肤造成伤害，即使剂量很小。

■ 不应移除标有紫外辐射危险符号的UV-C屏障。

■ 标有紫外线辐射危险符号的门和访问面板，其内可能有光谱辐照度大于1.7 μ W/cm^2 的UV-C辐射，为了您的安全此处提供了用于切断UV-C灯电源的互锁开关。不要跨接使用。



■ 不要在空调器外运行UV-C灯。

■ 更换UV-C灯前应断开空调器的电源。

■ 打开空调器前阅读维护保养说明。
在清洗或其他保养之前，空调器应与电源断开。清洗方法、频率及需要采取的必要防护措施，清洗和其他用户维护保养空调器的详细说明。
详见《松下空调注意事项——使用、保养、安装》（可扫描第30页二维码，下载查看）。

■ 为了进行用户维护保养，在打开标有紫外辐射危险符号的门或访问面板前，建议断开电源。



安全注意事项（使用）请务必遵守

	■ 严禁使用破损的电源线、电源插头和插座。 ● 否则会引起触电、短路或火灾。电源线需要修理时，请联系我司指定服务店，由有资格的专业服务人员进行修理。
	■ 在拔电源插头时，请不要停顿。 ● 否则，会由于发热而引起火灾、触电等事故。
	■ 严禁与其它电器共用电源插座或使用过长电线；严禁使用拖线板、延长线。 ● 否则，可能会因过热而引起火灾，触电等事故。
	■ 严禁用湿手拔除或插入电源插头。 ● 否则会有导致触电的危险。
	■ 运转中，禁止拔下电源插头。 ● 可能产生火花，引起火灾事故。
	■ 禁止用电源开关直接关闭空调。 ● 用电源开关关闭空调，可能导致触电、火灾等。
	■ 请勿自行安装、移装或维修空调。 ● 否则我司将不负责保修及承担安全等责任。 ● 否则会造成漏水、火灾、泄漏、触电等，具体请咨询我司指定服务店，由其安装。
	■ 不可自行修理、维护。 ● 否则会引起火灾、触电等事故。需要修理、维护时，请联系我司指定服务店，由有资格的专业服务人员进行修理。
	■ 安装位置必须足够耐重。当安装架损坏时，严禁放置空调器。 ● 否则室外机可能会坠落、翻倒，造成伤害或财产损失。
	■ 室外机严禁安装在阳台栏杆近旁，严禁坐、站立或放置物品到室外机上。 ● 否则会造成坠落、跌倒等伤害。
	■ 禁止直接用水或其它液体清洗室内机上的任意部件。 ● 否则可能会损坏空调内部的电子元器件，以及发生触电等安全性问题。
	■ 严禁将手指、棒类等物品插入室内机或室外机的吹出口。 ● 内部有风扇高速运转，会造成伤害或损坏空调器。
	■ 切勿让婴儿和小孩玩遥控器以免不小心吞下电池。
	■ 禁止给电池充电或拆卸电池，禁止投入火中。
	■ 避免长时间让冷风直接吹拂。 ● 以免有损健康。小孩、老人要特别注意。
	■ 电源插头上的灰尘请定期清洁。 ● 电源插头上积聚的灰尘，加上湿气等会造成绝缘不良，有可能引起火灾。

- ■ 为避免外来强电冲击电源，波及空调造成损坏甚至火灾、触电，长时间不使用空调时，务必切断电源。
- ■ 对空调电源进行定期检查。
- ■ 有异常情况（烧焦味等）时，请停止运转，立刻切断电源。
  - ● 发热等会引起火灾、触电等事故。请与我司指定服务店联系。
- ■ 进行空调清洁和保养前，必须先切断空调电源。
  - ● 否则可能引起电线短路甚至触电等事故。
- ■ 室内机过滤网水洗后，要擦干水分，晾干后才能使用。
  - ● 如留有水分，可能造成漏电、触电等事故。

⚠注意

- ■ 不可将空调器用于其它用途。
  - ● 不可用作保存或冷却精密仪器、动植物、美术品、食物等，否则可能会对其质量造成损害。
- ■ 不可将风直接吹向动植物。
  - ● 对动植物会有不良影响。
- ■ 发生雷电时，请停止运转，切断电源以保护空调器。
  - ● 否则将会引起空调器的烧损。
- ■ 不要接触空调器室内机或室外机的铝片部分。
  - ● 尖锐的铝片可能会造成伤害。
- ■ 保养、操作时，不可站在不稳定的台架上。
  - ● 可能会跌倒，造成伤害。
- ■ 请勿将其它电器或物品放置在室内机下面。
- ■ 不要用水清洗空调器，水可能导致电线短路或触电。
- ■ 在空调风直接吹到的地方不可使用燃烧器具。
  - ● 可能会妨碍燃烧器具的正常燃烧。
- ■ 注意经常换气。
  - ● 如果换气不足，会造成氧气的不足，可能会引起头痛。
  - ● 在与燃烧器具同时使用时，请特别注意换气。（每小时1~2次）
- ■ 对空调器进行清洁、保养前，请先停止空调运转并切断电源。
  - ● 内部有风扇高速运转，可能会造成伤害。
- ■ 换季后开始使用空调器时，务必取下机罩。
  - ● 如不取下机罩，室外机散热处于短路状态，压缩机会停止运转甚至损坏。
- ■ 按“自动运转关/开”键的时间，不可过长。
  - ● 否则会进入其它维修模式或造成空调器误运转。

安全注意事项（安装）请务必遵守

⚠警告

	■ 请勿将室外机安装在阳台栏杆近旁。 ● 设置在建筑的阳台上，小孩爬上室外机，越过栏杆，会造成坠落的危险。
	■ 多余的电源线不要用绑带捆扎住，要收纳在室内机后的配管槽内。 ● 否则会导致发热，造成火灾。
	■ 不可加工、延长电源线及使用多条配电线路。 ● 由于接触不良、绝缘不良、超过容许电流会引起触电、火灾等危险。
	■ 安装或移装空调器时，冷媒管路系统内不要混入指定冷媒以外的气体。 ● 否则冷冻回路内会形成异常高压，会造成管路破裂，甚至人员伤害等意外。
	■ 安装室外机的支架时，避免膨胀螺栓与大楼钢筋网接触； ■ 安装室外机的支架时，严禁与防盗网、电线、水管等接触； ■ 严禁直接把室外机安装在防盗网上。 ● 若违反以上三点，当周边有电焊作业或遭遇雷击时，会波及空调造成电路烧损甚至火灾。
	■ 为避免外来强电冲击电源，波及空调造成损坏甚至火灾、触电，长时间不使用空调时，务必切断电源。
	■ 严禁使用电源转换装置，若用户插座与空调电源插头规格不符，请联系我司指定服务店。
	■ 不可将空调器安装在有易燃、易爆或腐蚀性气体、灰尘等的地方。 ● 否则会造成火灾、触电等危险。
	■ 对空调电源进行定期检查。
	■ 内外机连接电线各芯线与接线端子连接时，要确保剥线铜芯导体完全插入，直至芯线绝缘体接触到端子，连接部位须连接紧固；并确保端子紧固处各芯线间，距离在5mm以上，用固定装置固定牢固，然后再安装上电源盒盖。 ● 否则端子连接部位可能发热，引起火灾。
	■ 严禁使用延长线或中间接驳连接电源；当连接电线长度不够时，请联系我司指定服务店，由其重新准备一条足够长度的专用电线，并由其更换安装，电线严禁中间接驳。 ● 否则电线接驳处可能会漏电、发热，引起火灾。
	■ 连接配管时使用冷媒R32专用部材（配管、喇叭口螺母等）。
	■ 禁止混装不同编号冷媒。
	■ 强烈建议安装漏电保护器，且由我司指定服务店专业技术人员确认。 ● 否则会有触电甚至火灾的危险。
	■ 须安装于离地面2.5m以上高度场所，使其不易被公众接触；安装架及承载面强度必须在机组重量的4倍以上，且不低于200千克。确保墙体固定的可靠性，防止跌落损坏或伤人。
	■ 请安装在儿童不易触及的地方。

■ 室内使用的机械连接应符合 ISO14903 要求。当机械连接在室内重复使用时，应更换新的密封部件。当喇叭口接口在室内重复使用时，应重新制作喇叭口部件。

■ 安装时必须保证安装板及室内机底盘完全贴紧墙壁安装，不能悬空。
● 否则会产生振动、噪音，甚至坠落和安全性问题。

■ 安装完成后须确认有无冷媒泄漏，在安装或使用时若有冷媒泄漏须及时通风换气。
● 冷媒遇到明火会有燃爆的危险。

■ 回收冷媒时，务必确保压缩机停止运转后，才能拆卸配管。
● 否则压缩机在运转时可能会吸入空气，在冷冻回路内形成异常高压，造成管路破裂，甚至人员伤害等意外。

■ 空调器须使用独立线路，且独立线路上必须设置触点开距提供在过电压等级Ⅲ条件下全断开的断开装置。
● 与其它设备共用时，可能因发热造成火灾。具体请咨询我司指定服务店。

■ 供电电源线（包括安装现场供电电源线/空调电源线）须使用GB/T 5023所规定的60227 IEC 53（RVV）型或同等以上的铜芯线；内外机连接线须使用GB/T 5013所规定的60245 IEC 57（YZW）型或同等以上的铜芯线。（严禁使用铝芯电线）
● 否则容易产生发热、打火甚至火灾等事故（铝线内阻值比同规格铜线大）。

■ 安装时必须使用附属部品及指定部品并根据安装说明书实施。
● 否则可能引起坠落、漏水、火灾、触电等事故。

■ 进行高空作业或危险操作时，必须扣好安全带，做好相关防护措施。
● 否则可能引起安全事故。

■ 完全安装好冷媒配管后才能运转压缩机，进行相关作业时须在压缩机停止运转及二、三通阀关闭的状态下才能拆冷媒管。
● 如果没有连接好冷媒管，而二、三通截止阀处于打开状态下，当压缩机运转时，吸入的空气等使冷冻回路内形成异常高压，会造成管路破裂，甚至人员伤害等意外。

■ 须使用力矩扳手及按指定的方法拧紧配管螺母。
● 否则可能造成泄漏。

■ 空调器线路及用户电源必须可靠接地。
● 否则可能引起触电、火灾等事故。
● 如接地不完善，会有触电、漏电的危险。
● 接地线请不要与煤气管、自来水管、避雷针、电话线等相连接。

■ 进行接地连接时，须采取完备措施。保证电缆在受到外力作用时，连接到接地端子的芯线（黄/绿线）比其它载流芯线后被拉紧。

安全注意事项（安装）请务必遵守

⚠注意

禁止	■ 请勿接触室内机吸入口、铝翅片。 ● 否则会引起伤害。
禁止	■ 不可在车辆、船舶等移动场所安装。
禁止	■ 进行打蜡时，请勿开启空调。 ● 否则可能因石蜡附着在空调上造成漏水或运转不良等故障。
必须	■ 室内机熔断器型号规格：T3.15A 250V； 室外机熔断器型号规格：16A 250V； ● 以上均为防爆熔断器。
必须	■ 空调器须按照国家布线规则进行安装。
必须	■ 请用户在需安装或移装空调时，与我司指定服务店联系，必须由专业人员安装，并符合GB/T 17790和QB/T 4835安装要求。 ● 否则，本公司将不负责保修。
必须	■ 适用电压范围：可正常运转范围为额定电压的90%~110%。若电压波动太大时，请使用符合国标规定的稳压器。
必须	■ 用于室内机和室外机之间的连接线，其芯线规格参见第26页。
必须	■ 空调器必须设置独立线路。独立线路必须设置延时熔断器或自动断路器。
必须	■ 空调器必须可靠接地。 ● 否则可能引起火灾或触电等事故。
必须	■ 维修之前或长期不使用空调器时，请切断电源。
必须	■ 须确保冷媒管路系统密封良好，无冷媒泄漏，排水管畅通，确保无指定冷媒外的空气等其它气体或杂质进入系统。 ● 否则会引起制冷循环的异常，甚至引起危险。安装及使用过程中若有冷媒泄漏请务必及时通风换气，以免引起危险。
必须	■ 须按照说明书及其它相关要求进行配管、排水管等的安装以便排水。
必须	■ 多余的电源线不要被室内机背面卡扣部位（两处）扣住，室内机背面与安装板之间的电源线不要突出，否则可能会产生膨胀音。
必须	■ 安装面为木质、金属或非金属等结构，如果其强度明显不足时，应采用相应的加固、支撑和减震等措施。
必须	■ 安装时应避开雨天、风雪天、雷雨天，必要时采取相应措施保证自身和他人不受伤害。

■ 搬家或移动位置，必须由专门的技术人员施工。请事先与我司指定服务店联系。

噪音方面的考虑

■ 请注意选择以下的场所


- 能充分承受空调器的重量，不会增大噪音。
- 室外机吹出的风所产生的噪音不会影响到邻居的生活。

■ 室外机的出风口有物品阻挡时，会降低运行效果，并产生噪音。

■ 如果在下列场所安装空调器，请向我司指定服务店咨询

- 较强热源、蒸汽、易燃易爆气体或挥发性物质散布于空气的环境的场所。
- 烹饪、机械加工等容易产生油烟的场所。
- 海滨场所，及盐分较多的地区。
- 温泉地带，及硫化气体发生的地区。
- 由于积雪，室外机被阻塞的地方。（必须进行防雪处理）
- 特殊环境条件的地方。

■ 安装场所

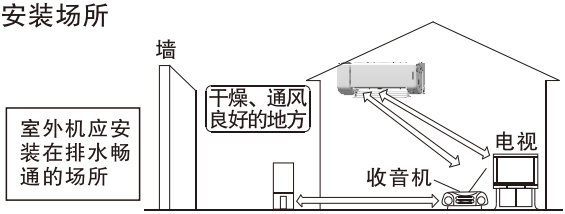

特别注意

- 充注R32制冷剂，动作要规范，否则可能对人体和物质造成严重伤害。
- 在安装、使用、维修前请先阅读说明书。
- 安装后必须进行检漏测试。
- 需要维修时，请联系我司指定服务店，禁止由非专业人士进行维修。
- 安装、移装、维修空调器前，请与我司指定服务店联系；非我司指定服务店可能会造成严重损坏空调器或人员伤亡的危险。
- 保养或维修使用空调前，必须进行安全检查，以确保将发生危险的可能降至最低。

■ 开箱检查

- 应在具有良好通风的区域（打开门窗）开箱检查空调器，检查时严禁存在点火源。
- 应检查空调器是否有碰撞痕迹，外观是否良好。

■ 产品安装安全原则

- 安装场所应保持通风。
- 禁止在有R32制冷剂的区域内存在点火源。
- 安装空调器时，应采取防静电措施，如：穿着纯棉服装、双手带上纯棉手套等。

・安装过程中检漏仪应处于工作状态。
・如果在安装过程中发现R32制冷剂泄漏，应立即打开门窗，对室内侧环境进行浓度检测直至达到安全水平。因制冷剂泄漏影响到空调器性能的，应立即停止操作，该空调应运回维修站点进行处理。
・房间空调器的安装位置应便于安装或维修，对于室外机组的进、出风口周围无遮挡障碍物，不应靠近热源和易燃易爆环境的地方。
・空调在安装或维修时，电源线、室内外机连接线长度不够时，应按原规格整条更换，严禁接驳延长。

■ 充有R32制冷剂设备的运输
・应注意含有可燃气体设备在运输中可能会有附加的要求。设备的最大运输数量或允许一起运输的设备的结构，都在相应的运输规则中进行规定。并符合QB/T 4976和QB/T 4835的运输要求。

■ 设备标志的标识
・在作业区域内适用于类似器具的标志通常依据当地法规确定，包括在工作区域设置安全或/和健康标志的基本要求。
・规定的所有标志应齐全，应确保员工受到适当而充分的指导和培训，以能理解安全标志的正确含义，并且能根据这些标志采取适当的措施。
・不应将太多标志混放在一起，以防标志的效用降低。
・所使用的图形应尽可能简单，并且应仅包含关键内容。


■ 已包装空调器的贮存
・空调器贮存时的包装应能保护包装内的设备遭受机械破坏时不会引起制冷剂的泄漏。允许贮存在一起的设备的最大数量由当地法规决定。

有关所用可燃制冷剂的重要信息

・使用R32可燃制冷剂，有火灾或爆炸的风险！
・不要将气体排放到大气中。
・定期检查制冷剂有无泄漏。请联系您当地的经销商以获取更多信息。

■ 产品附带的制冷剂充注标签使用说明

・请用不褪色的墨水填写1、2、3处的制冷剂充注量。
・标签填写完毕后请贴在室外机铭牌侧，并贴上保护膜（附件附带）。
・标引序号说明：
1：产品出厂制冷剂充注量（见本体铭牌）
2：安装时额外注入的制冷剂充注量
3：制冷剂总充注量
4：室外机
5：充注制冷剂的冷媒罐和连接管

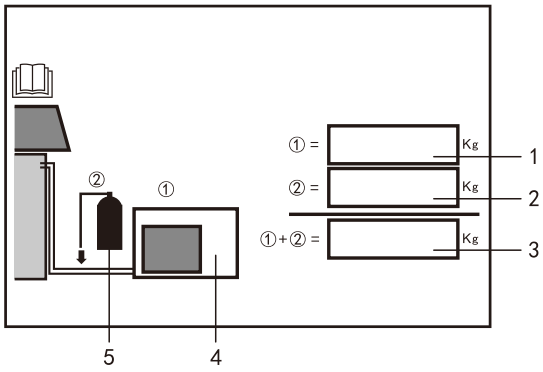

警告

- 除制造商推荐的方法外，不应使用其他方法来加速除霜过程或对除霜部分进行清洁。
- 空调器应储藏在没有持续工作火源（例如：明火，点燃的燃气器具，运行中的电加热器）的房间内。
- 不应刺破或点燃。
- 注意，制冷剂可能是无味的。
- 保持任何所需的通风口没有阻碍物。
- 只能按照制造商推荐的方式进行维修。
- 与空调器连接的管道不应包含潜在点火源。
- 应采取预防措施避免制冷管路的过度振动或脉动，管路组件应可靠安装以防止机械损伤。
- 对管路长期运行的膨胀和收缩应采取措施。
- 制冷系统管路的设计和安装应尽量减少液压冲击损坏系统的可能。
- 电磁阀应在管道中正确安装以避免液压冲击，除非提供足够的泄压措施，否则不应堵塞液态制冷剂。
- 现场制作的室内制冷剂接头应进行密封性试验。试验方法应是在至少0.25倍最大允许压力下用灵敏度为 5g/a 或灵敏度更高的设备进行检测。不应检测到泄漏。
- 空调器应存放在避免机械损伤发生的环境。
- 可能产生电弧或火花的电气部件，应仅能用设备制造商规定的零件更换。如果使用其他零件进行更换，则一旦发生泄漏可能会导致制冷剂的点燃。
- 保护装置、管道和配件应尽可能受到保护来避免不利环境的影响，如溢流管中水的聚集和冻结危险，或者污染物和垃圾聚集的危险。
- 钢制管路和元件在接触任何绝缘材料前应有抗锈涂层保护以防止腐蚀。

■ 对维修人员的资质要求

・空调器的安装、维修、保养和报废操作的服务人员的培训，由取得相关国家认可的、已取得相关教授能力的培训机构或制造商来进行。获得的能力资质可用证书的形式来记录。

・每个影响安全方面的工作程序应仅由具有资格的人员进行操作。所述工作程序的举例如下:
  – 破坏制冷回路;
  – 打开密封元件;
  – 打开通风外壳。

■ 对场地的检查

・在对使用R32制冷剂的空调器进行作业之前应进行安全检查，以确保发生点火的风险降到最低。维修制冷系统时，在对系统进行作业之前应完成下面五项规定的检查。

①作业程序

· 应在受控的程序下进行作业，以确保进行作业过程中由可燃性气体或蒸气所引发的风险降到最低。

②一般作业区域

· 在作业区域内的所有维修人员以及其他人员应知道所从事作业的性质。应避免在密闭的空间内作业。

③检查制冷剂是否存在

· 作业前和作业过程期间，应使用适当的制冷剂监测仪在区域内进行监测，以确保技术人员意识到潜在的有毒或易燃环境，确保所用的检漏设备适用于所有会用到的制冷剂，即该设备为无火花，充分密封或本质安全型。

④灭火器的放置

· 对制冷设备或相关部件进行热加工作业时，应将适用的灭火器置于就近处。制冷剂注入区域应配干粉或二氧化碳灭火器。

⑤禁止点火源

· 从事涉及带有任何暴露管路的制冷系统的工作人员，不应使用可能引起着火或爆炸危险的各种形式点火源。在R32制冷剂有可能释放到周边环境期间，包括吸烟在内的所有可能的点火源，应远离安装、修理、移机和处置的区域。在开始作业之前，要对设备周边的环境进行检查以确保没有易燃或着火的危险。应设置“禁止吸烟”的标记。

■ 通风的区域

确保在打开系统或进行热加工作业前，作业区域是开放的或是充分通风的。在作业过程中应保持一定程度上的通风。该通风应安全地稀释泄漏的制冷剂并迅速将其排放到大气中。

■ 制冷设备的检查

如果更换电气元件，这些电气元件应按照使用目的和正确的技术规格进行安装。任何时候都应遵守制造商的维护和维修指南。如有疑问咨询制造商技术部门。

对于使用R32制冷剂的安装应适用以下检查项目。

· 制冷剂充注量根据装有制冷剂承载部件的房间大小来确定。
· 通风机械及出风口充分地运行，且无堵塞。
· 如果使用间接的制冷循环，则应检查二级回路中是否有制冷剂存在。
· 空调器上的标识应清晰可见。应更正模糊不清的标志和符号。
· 制冷管路或电气元件应安装在不可能腐蚀制冷剂承载元件的环境中，除非电气元件本身由抗腐蚀的材料制成或采取合适的防腐措施。

■ 电气装置的检查

电气元件的维修和维护应包括初始的安全检查和元件检查程序。如果存在可能危及安全的缺陷，在缺陷得到妥善的处置前，不应将电源连接至电路。如果不能及时消除缺陷，但又需要继续作业，那么就应采取适当的临时解决办法。应将此情况报告给设备的所有者以便通知所有各方。

初始的安全检查应包括：

- 将电容放电：该操作应以安全的方式进行，以避免产生电火花；
- 在充注、回收和清洗系统的过程中没有裸露在外的电气元件和配线；
- 接地的连续性。

■ 密封电器元件

密封的电气元件不应被维修。

■ 线缆

检查线缆是否会受到磨损、腐蚀、过压、振动、锋利边缘或其他不利环境的影响。该检查也应考虑老化或者诸如压缩机或风扇的持续振动对线缆造成的影响。

■ R32制冷剂的检漏

检查制冷剂的泄漏应当在没有潜在点火源的环境中进行。不应使用卤素探头（或其他任何使用明火的探测器）进行探测。

对于含有R32制冷剂的系统，以下检测泄漏的方法是可以接受的。

电子检漏仪可用于检测制冷剂泄漏，但对于易燃制冷剂，其灵敏度可能不足，或可能需要重新校准（探测设备的校准应在不含制冷剂的环境中进行）。确保检漏仪不会成为潜在的点火源并且适用于所测的制冷剂。检漏设备应设定为制冷剂的可燃下限LFL（以百分数表示），用所使用的制冷剂进行标定，并确认调节到适当的气体浓度测试量程（最高25%）。

检测泄漏所用的流体也适用于大多数制冷剂，但是应避免使用含氯的溶剂，以防止氯和制冷剂可能发生反应以及腐蚀铜制的管路。

注：泄漏检测的方法的例子有：

- 气泡法，
- 荧光剂法。

如果怀疑有泄漏，则应将所有的明火从现场移走或将火熄灭。

如果发生泄漏的位置需要进行焊接，则应回收所有的制冷剂，或者将制冷剂全部隔离在远离泄漏点的部位（使用截止阀）。按照下面一项的要求移除制冷剂。

■ 制冷剂移除和回路排空

对制冷回路进行维修或其他作业时应按常规程序操作，但是对于R32制冷剂，由于易燃性的考虑，严格按下述的程序进行操作是很有必要的，应附加以下的操作程序：

- 根据当地和国家法规安全地清除制冷剂；
- 抽真空；
- 用惰性气体清洗管路（A2L可选）；
- 抽真空（A2L可选）；
- 当使用火焰切开回路时，用惰性气体持续地冲洗管路；
- 切开回路。

制冷剂应回收到合适的储罐中。

制造商应规定可使用的惰性气体，不应使用压缩空气或氧气清洗制冷剂系统。

注：惰性气体的一个示例是干燥氮气。

制冷剂回路的清洗是在系统真空状态下向系统内持续充入惰性气体直至达到工作压力，然后将情性气体排放到大气中，最后再将系统抽成真空。重复此过程直至系统中的制冷剂全部清除。系统应被排放至大气压力，以便进行后面的工作。

确保真空泵的出口附近没有任何潜在的点火源并且通风良好。

■ 充注制冷剂程序

作为对常规程序的补充，应增加以下要求。

- 确保在使用制冷剂充注设备时，不会发生不同制冷剂之间的互相污染。充注制冷剂的管路应尽可能最短，以减少制冷剂在其内的残余量。
- 储罐应按照使用说明保持在一个适当的位置。
- 确保制冷系统在充注制冷剂前已采取接地措施。
- 充注完成后（若尚未标记）在系统上贴上标签。
- 应特别注意不应对制冷系统过量充注。

在向系统再次充注之前，应使用合适的清洗气体进行压力测试。系统充注完成后在试运行之前应进行泄漏测试。在离开充注场所时应再进行一次泄漏测试。

■ 报废

在进行此程序前，技术人员应该对设备及其所有的特性都已完全熟悉。推荐的做法是所有制冷剂均被安全地回收。如需对回收的制冷剂进

行再利用，在进行作业之前，应对制冷剂和油的样本进行分析。在作业开始之前应保证电源是可用的。

①熟悉设备及其操作。

②隔离电气系统。

③在进行此程序前，确保：

- 如需要搬运制冷剂储罐，机械搬运设备是可用的；
- 所有的人身保护器具是有效的，并且能被正确使用；
- 整个回收过程要在有资格的人员指导下进行；
- 回收设备和储罐应符合相应的标准。

④如可能，应对制冷系统抽真空。

⑤如达不到真空状态，应从多处进行抽取，以抽出系统各部分中的制冷剂。

⑥在开始回收之前应确保储罐的容量足够。

⑦按照制造商的使用说明启动和操作回收设备。

⑧不要将储罐装得过满（液体注入量不超过80%的储罐容积）。

⑨即使是较短时间，也不要超过储罐的最大工作压力。

⑩在储罐灌装完成以及作业过程结束后，要确保将储罐和设备迅速移走，并且设备上所有截止阀均被关闭。

⑪回收的制冷剂不应注入另一制冷系统，除非该系统已经过清洗并检验。

■ 标识

- 空调器在报废并且排空制冷剂后应标识，标识应有日期和签注。确保空调器上的标识能反映出此空调器容纳了R32制冷剂。

■ 回收

当从系统中移除制冷剂（用于维修或报废）时，需要遵循规范的作业，以便安全移除所有制冷剂。

把制冷剂装入到储罐时，只能使用专用的制冷剂储罐。需确保储罐的数量与整个系统中的制冷剂注入量相适应。所用的储罐均是为所回收制冷剂而设计，并标示出该制冷剂（即用于回收制冷剂的专用储罐）。储罐应配有卸压阀和截止阀，并且处于良好状态。空储罐在使用前应抽真空，如果可能，在回收前进行冷却。


回收设备应当保持良好工作状态，并在附近备有一套设备使用说明便于查阅，并且应适合R32制冷剂的回收。如有疑问，咨询制造商。另外，还要有已校准的具有良好工作状态的称重仪器。软管应使用无泄漏型可拆接头连接，并且保持良好的状态。

回收的制冷剂应根据当地法规装在适用的储罐中，并布置相关的废弃物运输的提示说明。不要在回收设备尤其是储罐中混合制冷剂。

若拆除压缩机或清除压缩机润滑油时，要确保压缩机抽真空至适宜的水平以确保润滑油中没有残留的R32制冷剂。不应使用明火或其他点火源加热压缩机壳体来加速此过程，应安全地排出系统中的润滑油。

各部分名称（室内机、室外机）

室内机

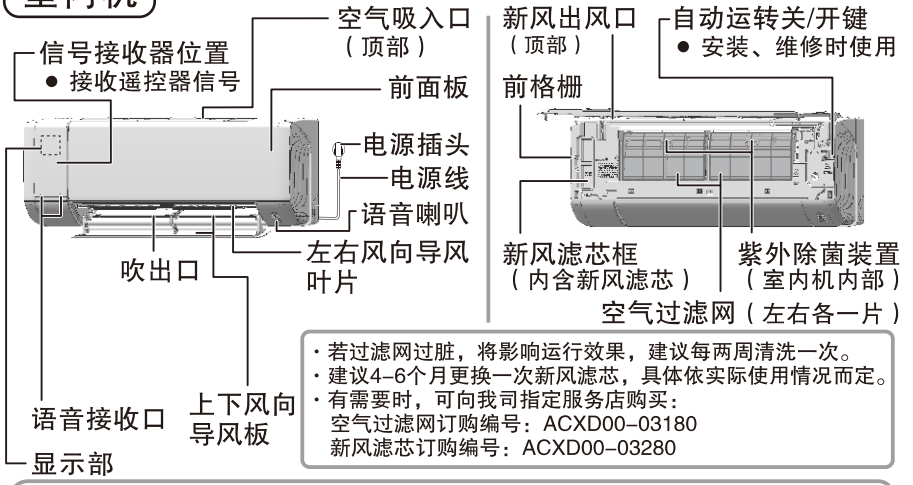


・若过滤网过脏，将影响运行效果，建议每两周清洗一次。
・建议4–6个月更换一次新风滤芯，具体依实际使用情况而定。
・有需要时，可向我司指定服务店购买：
空气过滤网订购编号：ACXD00–03180
新风滤芯订购编号：ACXD00–03280

显示部	显示	说明
功能指示灯（指示空调器当前的运转状态）	⏻	运转
	🕘	定时
	✨	内部洁净
	≋	辅热
	⌂	新风
	☼	紫外除菌
温度显示灯	88℃	● 显示设定温度 ● 显示故障代码
WiFi显示灯	ᯤ	● 不亮：WiFi关 ● 点亮：WiFi正常通信 ● 快闪：正在配网中 ● 慢闪：配网失败
语音显示灯	——	● 闪烁：・进入语音唤醒 ・语音动作执行


室外机

说明：
本说明书所示产品外观仅用于说明目的，实际外观请以所购机型为准。

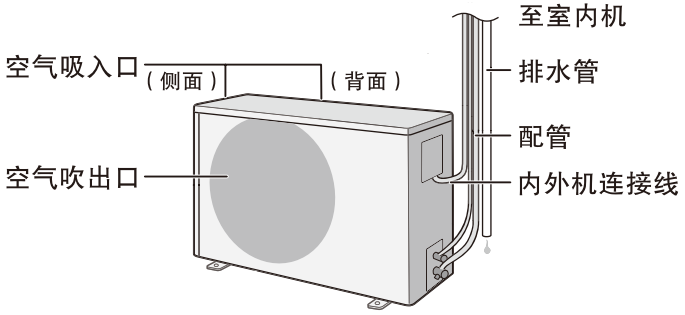


遥控器

以下为遥控器的图示及功能操作的简单说明，详细说明请参照所提示的页码。

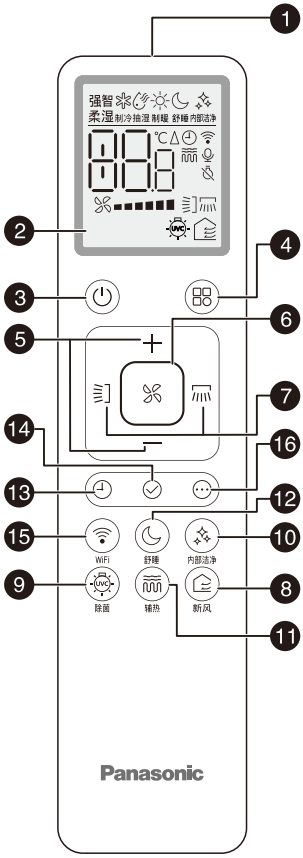

1. 信号发送部
2. 运转显示屏
3. 开始/停止运转（☞第18页）
4. 模式选择（☞第18页）
5. 温度调节（☞第18页）
6. 风量调节（☞第19页）
7. 风向调节（☞第19页）
8. 新风（☞第20~21页）
9. 紫外除菌（☞第20页）
10. 内部洁净（☞第19页）
11. 辅热（☞第20页）
12. 舒睡（☞第20页）
13. 定时开机/关机（☞第23页）
14. 设定（定时等功能设定）（☞第21、23、24页）
15. WiFi（☞第24页）
16. 菜单（语音、灯光开启/关闭）（☞第21、24页）

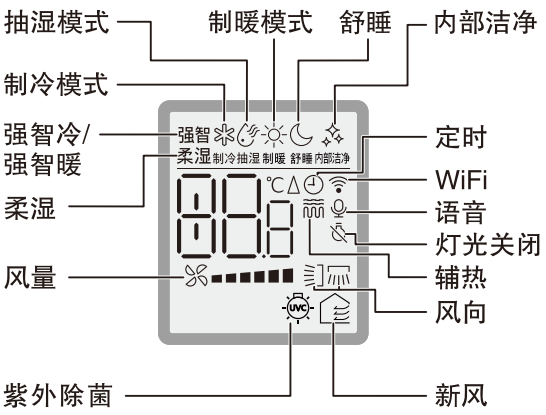


遥控器的使用方法

- 将遥控器对准室内机的信号接收器位置；
- 遥控器信号正面工作距离约8米；
- 当电池的电能消耗后，有效工作距离会缩短；
- 不要在遥控器与室内机接收器之间放置障碍物，以免影响信号的接收。

■ 干电池的放置与更换方法

- 用手指按压盖板上部凹槽，向下滑动，之后向上取出电池盖。
- 放入2节R03干电池（7号电池）。（确认⊕和⊖极的位置正确）
- 按原样盖好电池盖。

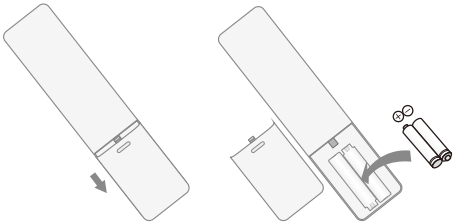

运转

■ 开机/关机

- 按 ⏻ 键后，会发出一声短“哔”，空调器开始运转；
- 再按一下 ⏻ 键，一声长“哔”后，空调器停止运转。

■ 运转模式选择

- 开机状态下，按 ⊞ 键，依次切换：制冷、制冷・柔湿、强智冷、抽湿、制暖、强智暖。

※为避免室内机内部过于潮湿，制冷、制冷・柔湿、强智冷、抽湿运转约半小时以上后关机时，室内机内部洁净灯点亮，空调吹风约2分钟左右后停止运转。如需空调器立刻停止运转，请再连续按两下 ⏻ 键。

・如需关闭此功能，请在关机状态下，按 ⏻ 键开机，再按 ⊞ 键切换到制暖，10秒钟内连续按5下 辅热 键，一声长“哔”后，此功能关闭；如需重新开启，请重复上述操作，会发出约8声短“哔”，此功能开启。

■ 温度设定

＋ 温度上升按键
－ 温度下降按键

- 每按一下，温度变化0.5℃。
- 温度设定可在16~30℃之间。

风量调节

开机状态下，按 键，风量依次切换：
自动、超静（0档）、低（1档）、中低（2档）、中（3档）、中高（4档）、高（5档）、超强（6档）。

风向调节

■ 上下风向

- 送风模式共包括：“上下自动”、“上下手动”两种。其中“上下手动”模式又有5个档位可选择。
- 开机状态下，按 键，依次切换：上下自动、风向上、风向中上、风向中、风向中下、风向下。

■ 左右风向

- 送风模式共包括：“左右自动”、“左右手动”两种。其中“左右手动”模式又有5个档位可选择。
- 开机状态下，按 键，依次切换：左右自动、风向中、风向最左、风向偏左、风向偏右、风向最右。

注意事项

- 下列关于风向控制的运转属于正常现象（并非出现故障）：
  - 风向选择“上下自动”或“左右自动”时，在“制暖”或“强智暖”模式下，为了达到用户舒适的送风效果，导风叶片可能会固定在某个角度。
  - 风向选择“上下自动”时，在“抽湿”、“强智冷”或“制冷·柔湿”模式下，为达到更好的效果，导风叶片可能会固定在某个角度。
  - 风向选择“上下手动”时，某些档位可能随房间实际使用环境变化，而略有调整。

内部洁净

- 按 内部洁净 键，室内机内部洁净指示灯闪烁，空调器进行温度采样。
  约30秒后，若满足条件，内部洁净指示灯点亮，开始内部洁净运行，空调蒸发器自动结霜、化霜，通过霜层融化带动蒸发器上附着物脱落，进行高温加热，使空调内部洁净；若温度采样不满足运行条件，空调器关机。
- 内部洁净运行时间约为60分钟，运行结束后自动关机。
- 内部洁净运行中，按 键，可关闭内部洁净运行。

基本操作（紫外除菌、辅热、舒睡、新风）

紫外除菌

- 开机*状态下，按除菌键，紫外除菌功能开启，紫外除菌装置启动，室内机显示部紫外除菌灯点亮；再次按除菌键，紫外除菌功能关闭，紫外除菌装置停止工作，室内机显示部紫外除菌灯熄灭。

  *新风单独运转或内部洁净功能开启时，无法开启紫外除菌功能。
- 紫外除菌功能开启后，2小时自动关闭。
- 紫外除菌功能默认关闭，空调关机再开机，需重新开启。

注意事项

- 为避免紫外线照射到人体，紫外除菌功能开启时，请不要打开前面板。
- 紫外除菌功能开启后，可能会有微弱的紫光映射到墙壁和天花板上，属于正常现象。
- 紫外除菌装置部件编号：ACXA54-02080，需要维修更换时，请联系我司指定服务店，请勿自行购买及更换。

辅热

- 空调器进入制暖模式、强智暖模式制暖运行时，辅热功能默认开启。辅热功能开启后，空调器根据运行模式、环境温度和设定温度自动开启或关闭辅热装置（辅热装置开启时，空调器显示屏辅热显示亮）；辅热功能关闭后，空调器辅热装置始终关闭。
- 按辅热键，可关闭或再次开启辅热功能。

  通过遥控器辅热键开启辅热功能，空调器开启辅热装置不需要判断室外环境温度。

舒睡

- 开机状态下，按舒睡键，舒睡模式开启/关闭。
- 进入舒睡模式后，空调设定温度内部调节（制冷时稍升高；制暖时稍降低），风量默认超静，新风默认开启，新风量默认低。室内机运转、定时、辅热指示灯变暗，显示部上其他灯光熄灭。
- 本模式提供一个安静、舒适的睡眠环境，建议在睡眠时使用。
- 按键时，会退出舒睡模式。

新风

■ 新风单独运转：

- 停机状态下，按新风键，新风单独运转。
- 连续按新风键，依次切换：新风量低（1档）、新风量中（2档）、新风量高（3档）、新风停止运转。

■ 新风 + 空调普通运转※组合运转：

※空调普通运转，即空调在一般的制冷、制冷・柔湿、强智冷、抽湿、制暖、强智暖模式下的运转。

- 运转中，按新风键，组合运转开始。
- 连续按新风键，依次切换：新风量低（1档）、新风量中（2档）、新风量高（3档）、新风停止运转。

语音

离线语音，可实现人机交互，用户可通过语音便捷控制空调。

■ 空调上电后，通过语音模块实现人机交互，使用语音功能前请先使用唤醒词“松下空调”唤醒空调。

■ 如需关闭语音功能，可通过如下方法关闭：
按一下键，遥控器显示屏闪烁，按一下键，遥控器显示屏消失/点亮。（消失时，语音功能关闭；点亮时，语音功能开启。）

■ 如需再次开启语音功能，请重复上述操作。

■ 欢迎词与结束语：
空调刚通电或语音功能刚开启时，会播报“欢迎使用松下空调”。
空调唤醒后，约 15 秒内未接收到语音指令，空调会发出“嘟”的一声，语音功能进入待机状态，再进行语音操作时，需要重新唤醒空调。

■ 语音控制命令词示例：（命令词中的制热等同于制暖）

分类区分	命令词	播报词	
		开机状态	关机状态
唤醒	松下空调	主人您好/请吩咐/在呢/来啦/请说	
开关	打开空调	已为您打开空调	
	开空调		
	开机		
	关闭空调	已为您关闭空调	
	关空调		
	关机		
模式	制冷模式	已打开制冷模式	
	空调制冷		
	制热模式	已打开制热模式	
	空调制热		
	抽湿模式	已打开抽湿模式	
	空调抽湿		
音量	增大音量	已增大音量/已达到最大音量	
	音量增大		
	减小音量	已减小音量/已达到最小音量	
	音量减小		
功能	打开内部洁净	已打开内部洁净	
	关闭内部洁净	已关闭内部洁净	

基本操作（语音）

分类区分	命令词	播报词	
		开机状态	关机状态
功能	打开舒睡	已打开舒睡	请先开机
	关闭舒睡	已关闭舒睡	
温度	升高温度	已设为（17–29）度/已设为30度，达到最高设定温度	请先开机
	调高温度		
	有点冷		
	降低温度	已设为（29–17）度/已设为16度，达到最低设定温度	请先开机
	调低温度		
	有点热		
	16度	已设为16度，达到最低设定温度	
	17–29度	已设为17–29度	
	30度	已设为30度，达到最高设定温度	
	太热了	已设为（27–17）度/已设为16度，达到最低设定温度	
	太冷了	已设为（19–29）度/已设为30度，达到最高设定温度	
风速	增大风速	已增大风速/已增大风，达到最高风速	请先开机
	增大风量		
	减小风速	已减小风速/已减小风，达到最低风速	
	减小风量		
	超强风	已设为超强风，达到最高风速	
	高速风	已设为高速风	
	中速风	已设为中速风	
	低速风	已设为低速风	
	静音风	已设为静音风，达到最低风速	
	自动风	已设为自动风	
风向	左右自动	已设为左右自动	请先开机
	向左吹	已为您向左摆风	
	向左摆风		
	向右吹	已为您向右摆风	
	向右摆风		
	上下自动	已设为上下自动	
	向上摆风	已为您向上摆风/已达到最上风向	
	向上吹		
	向下摆风	已为您向下摆风/已达到最下风向	
	向下吹		
屏幕	屏幕亮	已点亮屏幕	
	屏幕灭	已关闭屏幕	
紫外除菌	打开紫外除菌	已打开紫外除菌	请先开机
	关闭紫外除菌	已关闭紫外除菌	
新风	打开新风	已打开新风	
	关闭新风	已关闭新风	
结束语	–	“嘟”一声	
上电时	–	欢迎使用松下空调	

定时设定

■ 根据需要，您可以设定定时“开机”或“关机”时间。

- “开机”定时的时间可调节为6、7、…12、0、1、2、…5小时后。
- “关机”定时的时间可调节为6、7、…12、0、1、2、…5小时后。

■ 定时“开”

- 为了在设定的时间内达到遥控器所设定的温度，空调器可能会提前运转。例如，设定回家时间为开机时间。

■ 定时“关”

- 到设定时刻时将停止运转。例如，为了防止外出时忘记关机，可设定出门时间为关机时间。

定时设定方法

■ 定时关机时间的设定

例：设定8小时后关机

- 在开机状态下，连续按 ◴ 键，关机时间调节到8小时。
- 按一下 ⊘ 键，遥控器显示屏定时显示停止闪烁，定时关机设定完成。

■ 定时开机时间的设定

例：设定8小时后开机

- 在关机状态下，连续按 ◴ 键，开机时间调节到8小时。
- 按一下 ⊘ 键，遥控器显示屏定时显示停止闪烁，定时开机设定完成。

■ 更改设定时间

- 按上述步骤重新设定定时。

■ 取消定时设定

- 按上述步骤重新设定定时，时间选择为0小时，定时开机或关机运转即取消。

■ 关于定时设定

- 每一次定时设定只运转一次，下次定时运转时，需重新设定。
- 设定完成后，请注意确认室内机上指示灯的表示。
- 如果空调已经设定定时开/关机，遇到停电后定时设定将被取消。若仍需定时开/关机，请在恢复供电后重新设定。

微信小程序

用户可通过微信小程序，实现对空调的控制。详见《松下智能空调联网指南手册》。

基本操作（WiFi、特殊功能、自动诊断）、常见问题解答

WiFi

松下空调内置高性能WiFi模块，可接入家庭无线网络。用户可通过松下智能家电APP，实现对空调的远程控制。配网及松下智能家电APP的安装使用等内容详见《松下智能空调联网指南手册》。

- 按一下WiFi键，遥控器显示屏显示“L1”，按一下确认键，空调WiFi灯闪烁，进入蓝牙配对模式。
  遥控器初次使用时，显示屏WiFi闪烁；发送“L1/L2”联网信号后WiFi消失。
- 若使用蓝牙配对失败，可根据APP界面提示切换配网方式：按一下WiFi键，再按+或−键，直至遥控器显示屏显示“L2”，按一下确认键，空调WiFi灯闪烁，进入“L2”配网状态。
- 按一下WiFi键，再按+或−键，直至遥控器显示屏显示“CL”，长按约三秒确认键，可清除空调记忆的联网信息。但一旦清除，如需联网，则需重新进行绑定等操作，故不要轻易进行本操作。
- WiFi功能开启（关闭）方法：
  长按WiFi键两秒；空调发出“哔”的一声，空调WiFi灯闪烁/点亮，WiFi功能开启。（重复上述操作，空调WiFi灯熄灭，WiFi功能关闭。）


特殊功能

■ 室内机灯光亮度调节

- 根据用户需要（例如在夜间），室内机显示部灯光亮度可以调节。
- 连续按两下模式键，遥控器显示屏闪烁，按一下确认键，遥控器显示屏点亮/消失。（点亮时，灯光关闭；消失时，灯光开启。）
- 室内机显示部灯光关闭时，运转、定时、内部洁净、辅热指示灯变暗，显示部上其他灯光熄灭。（新风单独运转状态下，新风指示灯变暗）

自动诊断

■ 当室内机温度显示部显示“F”或“H”与数字交替出现时，表示发生故障。



- 请将显示屏上出现的故障代码通知我司指定服务店，联络他们上门维修，同时关闭空调器、切断电源。


常见问题解答

详见《松下空调注意事项——使用、保养、安装》。
（可扫描第30页二维码，下载查看。）


安装总图

● 请经用户同意后再安装。

包装附件清单见第31页，有※表示顾客应购买的安装零件。

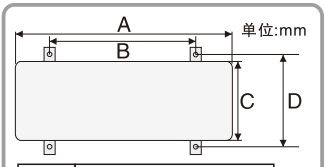

A	779.4
B	570.8
C	289.2
D	318.5

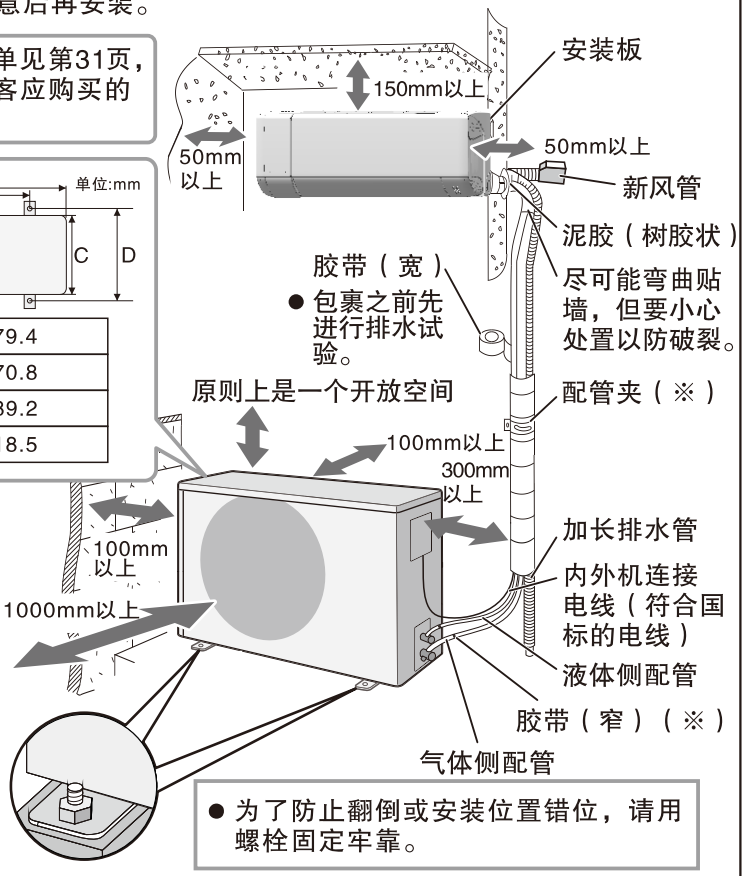

注：
为确保正常使用，室外机应留有两个离阻隔物1米以上的自由面。
如安装在有百叶遮挡的空间里，由于空间不符合图示要求，会造成散热不良导致空调能力不足。

● 为了防止翻倒或安装位置错位，请用螺栓固定牢靠。

● 本安装图仅用于说明目的，室内机的朝向各有所异。

●

配管尺寸（mm）		最大配管长度（m）	最大高度差（m）	追加冷媒（g/m）	开始追加冷媒配管长度（m）
气体侧	液体侧				
Φ9.00	Φ6.00	15	5	20	5

● 不同接管方式，墙孔有所不同。后接管需采用双孔，左接管、右接管可采用单孔。（见下页钻孔示意图）




● 若墙孔小于Φ65mm，可向我司指定服务店咨询，选购小规格新风管。订购编号：ACXH85C03450-ZC。使用小规格新风管时，新风量会降低。

● 如需加长新风管，可向我司订购。订购编号：ACXH85C03390-ZC。

● 新风量与新风管长度、弯曲及安装环境有关。建议安装时尽量缩短新风管长度、减少新风管弯曲，以达到更好的室内新风换气效果。

安装说明（钻孔、连接电线）

钻孔

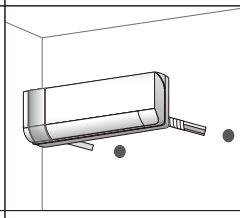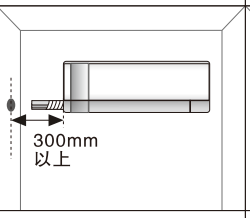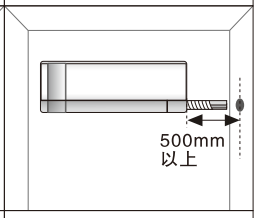安装方式	后接管	左接管	右接管
钻孔示意图			
钻孔孔径	Φ65mm ＋ Φ65mm	Φ65mm	Φ65mm*

*右接管不能满足图示距离时，可扩孔至Φ83mm安装，具体请咨询我司指定服务店。

连接电线


■ 连接电线规格：

$4\times1.0mm^2$


■ 连接室内机电线

- 进行连接电线的剥线；（见剥线示意图）
- 用手从两端抬起前面板；
- 取下电源活动盖上的一枚固定螺钉，打开电源活动盖；
- 将连接电线分别连接接线盒的3个端子【按1（L）、2（N）、3分别对应棕、蓝、黑连接】及地线端子；
- 用电线压线片把电线牢固地固定；
- 用螺钉固定电源活动盖；
- 盖好前面板。


剥线示意图

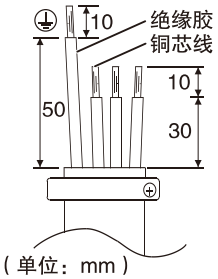

（单位：mm）

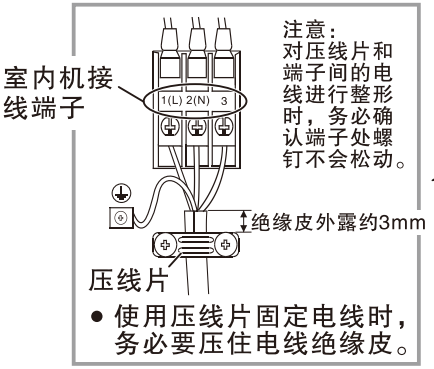

- 使用压线片固定电线时，务必要压住电线绝缘皮。

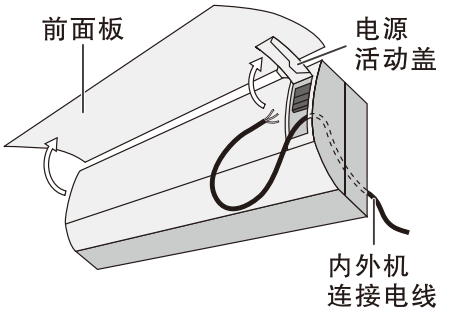



⚠注意

多余的电源线不要被室内机背面卡扣部位（两处）扣住，室内机背面与安装板之间的电源线不要突出，否则可能会产生膨胀音。

■ 连接室外机电线

- 进行连接电线的剥线。（见前页剥线示意图）
- 打开电源盖板。
- 将连接电线分别连接线盒的3个端子及地线端子。

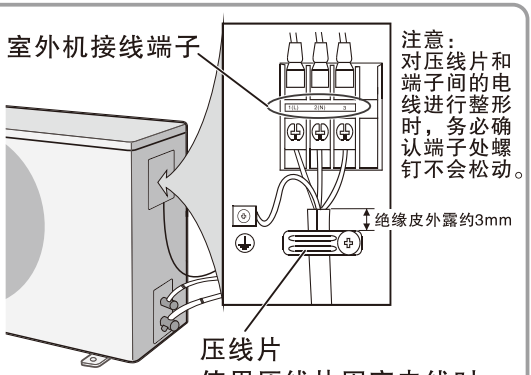

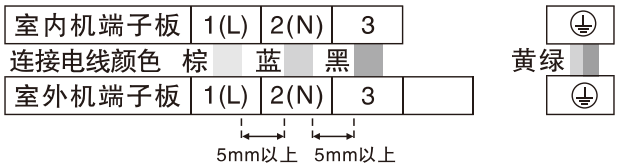

＊ 确认室外机和室内机各电线颜色和端子号码对应一致，否则可能会造成机器或财产等的损坏。

＊ 须用电线压线片固定好电线，确认电线不易松动。

警告

- ●进行接地连接时，须采取完备措施。保证电缆在受到外力作用时，连接到接地端子的芯线（黄/绿线）比其它载流芯线后被拉紧。
- ●在各芯线与接线端子连接时，要确保剥线铜芯导体完全插入直至芯线绝缘体接触到端子；并确保端子紧固处各芯线间距离在5mm以上，然后旋紧螺钉，紧固端子上的金属压片。
- ●供电电源必须符合国标要求，否则请立刻停止安装作业。
- ●当连接电线长度不够时，请联系我司指定服务店由其重新准备一条足够长度的专用电线,并由其更换安装,电线严禁中间接驳。



产品规格

型号			室内	CS-J9AKT10		
			室外	CU-J9AKT10		
（GB型号）			整机	KFR-26GW/BpJAT10		
电源				220V~50Hz		
				范围	中间	额定
制冷	制冷能力		W	800~4400	1300	2600
	输入功率		W	170~1700	380	630
	运转电流		A	–	–	3.40
	声压级噪声	室内	dB(A)	超强：41		
		室外	dB(A)	48		
热泵制热（不含电加热）	制热能力		W	800~5100	1850	3700
	输入功率		W	170~1530	350	920
	运转电流		A	–	–	4.30
	声压级噪声	室内	dB(A)	超强：41		
		室外	dB(A)	49		
PTC辅助加热输入功率			W	1000		
低温制热量（热泵）			W	3700		
低温制热量输入功率（热泵）			W	1300		
整机最大电流			A	13.5		
整机最大输入功率			W	2950		
待机功率			W	5.0		
电源插头规格			A	16		
全年能源消耗效率(APF)				5.26（1136h+433h）		
制冷季节能源消耗效率（SEER）				6.31（1136h）		
制冷季节耗电量(CSTE)			kW·h	257（1136h）		
制热季节耗电量(HSTE)			kW·h	216（433h）		
全年能源消耗效率等级（APF等级）				1		
循环风量			m^3/h	648		
新风送风量			m^3/h	60		
冷媒	名称			R32		
	注入量		g	640		
产品质量		室内	kg	12.5		
		室外	kg	26		
外形尺寸(长×宽×高)		室内	mm	962×223×336		
		室外	mm	780×289×542		

产品规格

型号			室内	CS-J13AKT10		
			室外	CU-J13AKT10		
（GB型号）			整机	KFR-35GW/BpJAT10		
电源				220V~50Hz		
				范围	中间	额定
制冷	制冷能力		W	800~5000	1650	3500
	输入功率		W	170~1700	520	880
	运转电流		A	–	–	4.10
	声压级噪声	室内	dB(A)	超强：42		
		室外	dB(A)	50		
热泵制热（不含电加热）	制热能力		W	800~6900	2500	5100
	输入功率		W	170~2110	505	1350
	运转电流		A	–	–	6.30
	声压级噪声	室内	dB(A)	超强：42		
		室外	dB(A)	51		
PTC辅助加热输入功率			W	1000		
低温制热量（热泵）			W	5000		
低温制热量输入功率（热泵）			W	1800		
整机最大电流			A	14.7		
整机最大输入功率			W	3210		
待机功率			W	5.0		
电源插头规格			A	16		
全年能源消耗效率(APF)				5.28（1136h+433h）		
制冷季节能源消耗效率（SEER）				6.68（1136h）		
制冷季节耗电量(CSTE)			kW·h	327（1136h）		
制热季节耗电量(HSTE)			kW·h	306（433h）		
全年能源消耗效率等级（APF等级）				1		
循环风量			m^3/h	666		
新风送风量			m^3/h	60		
冷媒	名称			R32		
	注入量		g	720		
产品质量		室内	kg	12.5		
		室外	kg	27		
外形尺寸(长×宽×高)		室内	mm	962×223×336		
		室外	mm	780×289×542		

安装说明（产品规格<参考>）

■ 使用条件：

本产品是T1气候类型空调器，根据现行国家标准GB/T 7725–2022，其正常工作环境温度：制冷18℃~43℃，制热–7℃~24℃。本空调器在下表的温度范围内保护装置可能动作，可能会出现运转停止的情况。

制热运转	制冷运转	抽湿运转
室外气温24℃以上	室外气温43℃以上	室温18℃以下
室外气温–15℃以下	室外气温18℃以下	
室温27℃以上	室温21℃以下	

■ 执行标准：GB/T 4706.32–2024，GB/T 7725–2022，GB 21455–2019。

■ 测试条件：

1.制冷：室内侧 干球温度（℃）27　室外侧 干球温度（℃）35
湿球温度（℃）19　湿球温度（℃）24
制热：室内侧 干球温度（℃）20　室外侧 干球温度（℃）7
湿球温度（℃）15（最大）　湿球温度（℃）6

2.连接管标准长度5m，测试时附加空气过滤网。
（说明：测试时配管长度为5m，随机附送的配管长度会不同，但其长度可满足顾客对配管长度的一般要求。）

3.连接室内机配管进行测试时，务必使用抽真空法进行空气排空。

4.空调器在试验处的外部静压为0Pa。

5.进行GB 21455–2019的SEER和APF评价时，其中低温制冷按如下实测值进行算出。

项目	额定	中间	25%	
			额定制冷量≤7.1kW	额定制冷量＞7.1kW
低温制冷	实测	实测	–	实测

※ 产品规格参数是在标准大气压下测试得出，产品规格如有变化，请查询我司官方网站。

■ 若需了解松下空调更多的资讯，或进行咨询、报修，欢迎登录官方网站（https://papagz.panasonic.cn）或致电全国服务热线：4008–811–315。

特别说明：

・除3档普通新风送风外，可通过以下操作方法，使空调以最大新风送风运转：
待机状态下，同时按住遥控器 新风 和＋键约5秒，听到室内机发出“哔”声后松手，空调以最大新风送风运转。
检验评价依据：T/CAQI 162–2020《空调新风一体机》。

・关于OSS软件著作权，请前往松下空调官方网站查看《松下空调注意事项——使用、保养、安装》。

更多使用、保养、安装等内容请登录我司官方网站查看《松下空调注意事项——使用、保养、安装》。

二维码：

- 空调器与可燃表面的最小间隙为50mm。
- 辅助电加热部件装配固定在室内机蒸发器内，它属于陶瓷PTC电加热元件。
- 不当的处理、处置会造成对环境的污染，为保护环境，如空调或其零件需要报废，可联系我司进行无偿回收。
- 本产品已按照《房间空气调节器能源效率标识实施规则》要求，在产品上张贴“中国能效标识”。标识包含产品能效等级、能效值、规格型号等信息。

CS–J13AKT10的空间除菌率，符合《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第6部分：空调器的特殊要求》（除菌率≥70%）

・实验室环境：紫外除菌功能开启，运行60min，30m^{3}实验舱。

・实验菌种：白色葡萄球菌。

包装附件

室内机附件	室外机附件
遥控器×1	新风管×1
R03干电池×2	配管孔护圈×1
安装板×1	排水管×1
安装板固定螺钉×5	胶带×1
排水管保温棉×1	排水塞×1
新风管格栅固定螺钉×1	泥胶×1
配管压具×1	内外机连接电线×1
配管压具固定螺钉×1	室内外连接配管×1（内含气/液管各一条）
松下智能空调联网指南手册×1	
使用安装维修说明书×1	—
包修单×1	—
制冷剂充注标签×1	—
制冷剂充注标签保护膜×1	—

■ 产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
马达/压缩机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线圈/保护器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
铁板件/铜管/铝片/螺钉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
贴附材/防音材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
黄铜件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明书/印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。显示×的项目，适用《达标管理目录限用物质应用例外清单》，且基于行业发展水平的限制，目前无法实现替代。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

服务热线：4008-811-315

官方网站：https://papagz.panasonic.cn

微博二维码：

微信二维码：

广州松下空调器有限公司
中国广东省广州市番禺区
钟村万宝基地万宝北街28号
原产地：中国

中国印刷
发行：2026年07月